


Assembly Instructions


Item No. 4513

▼ start here

DRAWING 1 - MOUNTING

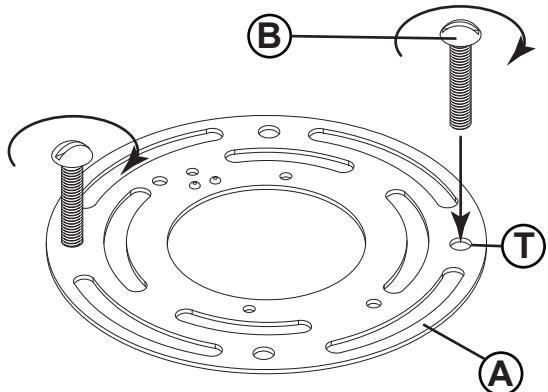

DRAWING 2 - MOUNTING

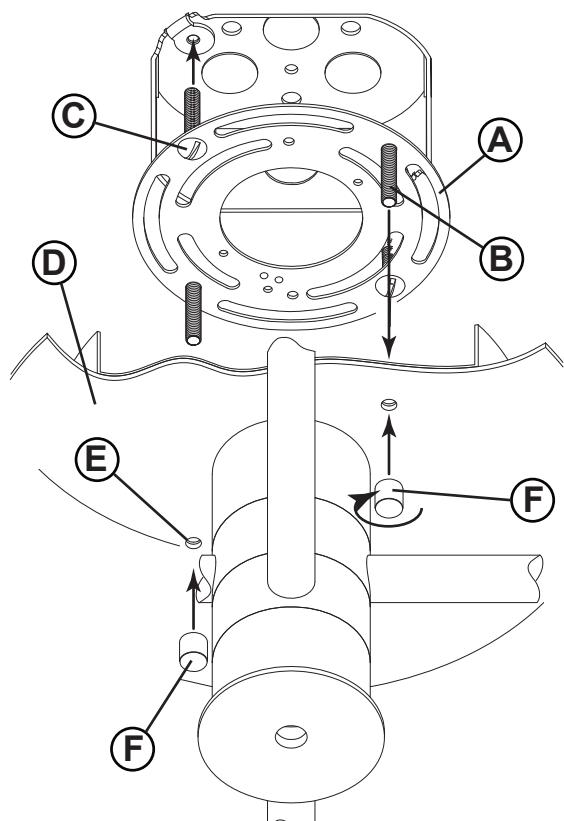

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

- To begin installation it will first be necessary to mount the main body to the junction box. This is accomplished by first preparing the mounting strap (A) for installation - see Drawing 1.
- Take mounting strap (A) and locate the two threaded holes (T) in the plate that are the same distance apart as the two holes (E) in the canopy (D) - see Drawing 2.
- Now take one of the long mounting screws (B), provided, and thread it into hole (T) from the back of the mounting strap.
NOTE: The front of the mounting strap has the head of the ground screw showing.
Thread the screws down until the head of the screw is approximately 1/8" above the mounting strap. After both screws are in place check to see if the screws will pass through holes (E) in the canopy (D).
- Mounting strap (A) can now be attached to junction box (J). Use two 8-32 screws (C), 1" long, (NOT PROVIDED) or use the screws from the previous installation - see DRAWING 2.
- The body of the fixture can now be mounted to the Junction box. This is accomplished by first making all wiring connections following (instruction sheet IS-18) provided. Assistance may be required during this operation.
- After wiring is complete tuck wires into junction box and lift fixture up to ceiling and align holes (E) in canopy with screws (B) in mounting plate. Slip screws through holes and slip canopy up against the ceiling and hold in position.
- Now take barrel knobs (F) and thread them onto the end of screws (B) and tighten until canopy is tight against the ceiling.
- We can now proceed to instruction sheet 2 to continue installation.

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article: 4513

▼ empezar aquí

- Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
- Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

- Para comenzar la instalación, primero será necesario montar el cuerpo principal en la caja de conexiones. Esto se logra preparando primero la correa de montaje (A) para la instalación; consulte el Dibujo 1.
- Tome la correa de montaje (A) y ubique los dos orificios con cabeza (T) en la placa que están separados a la misma distancia que los dos orificios (E) en la cubierta (D) - vea el Dibujo 2.
- Ahora tome uno de los tornillos de montaje largos (B), provistos, y enrósquelo en el orificio (T) desde la parte posterior de la correa de montaje. NOTA: La parte frontal de la correa de montaje muestra la cabeza del tornillo de tierra.
Enrosque los tornillos hacia abajo hasta que la cabeza del tornillo quede aproximadamente 4,mm por encima de la correa de montaje. Después de que ambos tornillos estén en su lugar, verifique si los tornillos pasarán a través de los agujeros (E) en la cubierta (D).
- La correa de montaje (A) ahora se puede unir a la caja de conexiones (J). Use dos tornillos 8-32 (C) de 25,MM de largo (NO SUMINISTRADOS) o utilice los tornillos de la instalación anterior - vea DIBUJO 2.
- El cuerpo del dispositivo ahora se puede montar en la caja de conexiones. Esto se logra haciendo primero todas las conexiones de cableado (hoja de instrucciones IS-18) proporcionadas. Se puede requerir asistencia durante esta operación.
- Después de completar el cableado, meta los cables en la caja de conexiones y levante el accesorio hasta el techo y alinee los agujeros (E) en la cubierta con los tornillos (B) en la placa de montaje. Deslice los tornillos a través de los agujeros y deslice la cubierta contra el techo y manténgala en posición.
- Ahora tome las perillas del cañón (F) y enrósquelas en el extremo de los tornillos (B) y apriete hasta que la cubierta quede apretada contra el techo.
- Ahora podemos continuar con la hoja de instrucciones 2 para continuar instalación.


Instrucciones De Montaje

Número del artículo: 4513

▼ commencez ici


- Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballez luminaire et de verre du carton.
- Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

- Pour commencer l'installation, il faut d'abord monter le corps principal sur la boîte de jonction. Ceci est accompli en préparant d'abord la sangle de montage (A) pour l'installation - voir dessin 1.
- Prenez la sangle de montage (A) et localisez les deux trous filetés (T) de la plaque qui sont à la même distance que les deux trous (E) de la coupole (D) - voir Dessin 2.
- Maintenant, prenez l'une des longues vis de fixation (B) fournies et insérez-la dans le trou (T) situé à l'arrière de la bride de fixation. REMARQUE: La tête de la vis de terre est visible à l'avant de la sangle de montage. Vissez les vis jusqu'à ce que la tête de la vis soit environ 4, mm au-dessus de la sangle de montage. Une fois les deux vis en place, vérifiez si elles passent à travers les trous (E) de la coupole (D).
- La sangle de montage (A) peut maintenant être fixée à la boîte de jonction (J). Utilisez deux vis 8-32 (C) de 25,MM de long (NON FOURNIES) ou utilisez les vis de l'installation précédente - voir SCHÉMA 2.
- Le corps de l'appareil peut maintenant être monté sur la boîte de jonction. Pour ce faire, vous devez d'abord effectuer toutes les connexions de câblage (fiche d'instruction IS-18) fournie. L'assistance peut être nécessaire pendant cette opération.
- Une fois le câblage terminé, rentrez les fils dans la boîte de jonction et soulevez le luminaire jusqu'au plafond et alignez les trous (E) du pavillon avec les vis (B) de la plaque de montage. Glissez les vis dans les trous et placez le dais contre le plafond et maintenez-le en place.
- Maintenant, prenez les boutons de canon (F) et vissez-les à l'extrémité des vis (B) et serrez jusqu'à ce que le dais soit serré contre le plafond.
- Nous pouvons maintenant passer à la fiche d'instructions 2 pour continuer installation.

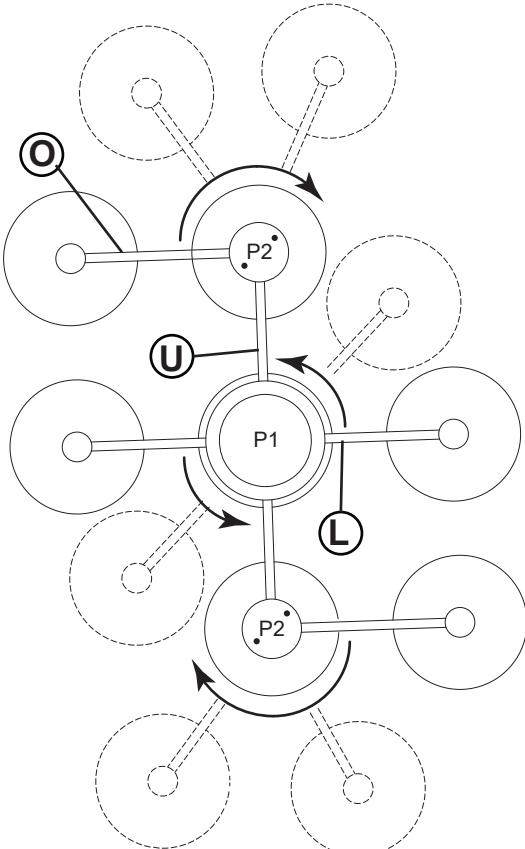

fixture as viewed from the top
accesorio visto desde arriba
luminaire vu d'en haut

DRAWING 1 - MOUNTING P2 POINT

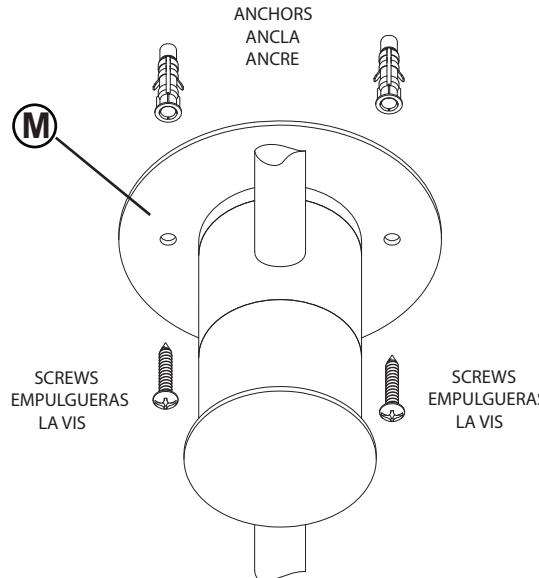

Assembly Instructions

Item No. 4513

start here


- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

NOTE: The 4513 is a very unique flush mount fixture. The arms are articulated to allow you to use your artistic flair. You can pivot the arms and locate the lamps in multiple configurations.

- After the main body of the fixture is attached to the junction box, which is covered on Page 1 of these instructions, the fixture can now be configured to your desired design.
- Drawing 1 shows the fixture as viewed from the bottom. The pivot points on the fixture are marked with a "P1" or "P2". Starting and point P1 directly below the canopy you can rotate the upper arm (U) and lower arm (L) to any position you want. When positioning the arms it is recommended that you have two pieces of glass available so you can check the final position of the arms and make sure there will be no glass contact.
- After the proper orientation of the upper and lower arm is achieved, at the P2 pivot point, close to the ceiling, there is a small mounting plate (M) that can be attached to the ceiling using appropriate anchors for the material it will be mounted on - see Drawing 2.
Note: the hole locations can be marked with a pencil and then the arms can be moved and any drilling or other preparation for the mounting hardware can be done.
- After mounting at pivot point P2 is completed the outer arm (O) can be positioned where you like. Just make sure, when the glass is attached, it will not come in contact with another piece of glass.
- Glass can now be attached to the fixture.

GLASS INSTALLATION:

- To attach glass first remove the threaded socket ring (1) from the socket (S).
- Now take rubber washer (2) and set it on top of the glass (3) aligning the holes. Now slip glass over socket and hold in position.
- Next take large decorative washer (4) and set it on top of the threaded socket ring (1) removed earlier. Then slip washer and socket ring back onto socket secure the glass and parts to the fixture.
- Fixture can be lamped and power can now be restored.

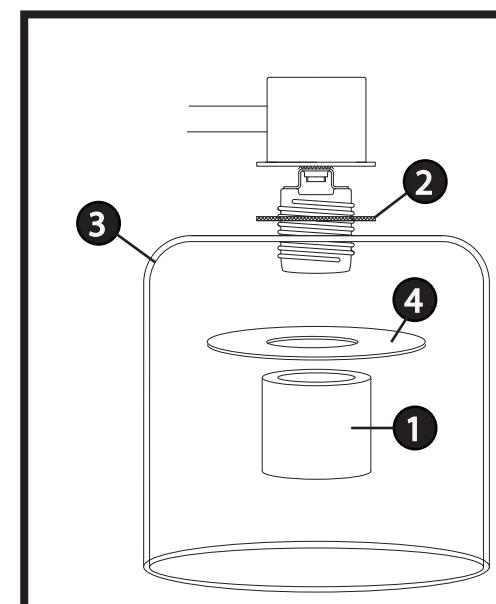

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article: 4513

empezar aquí

- Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
- Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

NOTA: El 4513 es un accesorio de montaje empotrado muy exclusivo. Los brazos están articulados para permitirle usar su estilo artístico. Puede girar los brazos y ubicar las lámparas en múltiples configuraciones.

- Una vez que el cuerpo principal del dispositivo está conectado a la caja de conexiones, que se cubre en la página 1 de estas instrucciones, el dispositivo ahora puede configurarse según el diseño deseado.
- El dibujo 1 muestra el dispositivo como se ve desde la parte inferior. Los puntos de pivot en el dispositivo están marcados con un "P1" o "P2". Comenzando y apuntando P1 directamente debajo del dosel, puede girar el brazo superior (U) y el brazo inferior (L) a la posición que desee. Al colocar los brazos, se recomienda que tenga dos piezas de vidrio disponibles para que pueda verificar la posición final de los brazos y asegurarse de que no haya contacto con el vidrio.
- Después de lograr la orientación adecuada de los brazos superior e inferior, en el punto de pivote P2, cerca del techo, hay una pequeña placa de montaje (M) que se puede unir al techo utilizando los anclajes adecuados para el material que utilizará. se monta en - vea el dibujo 2.
Nota: las ubicaciones de los agujeros se pueden marcar con un lápiz y luego se pueden mover los brazos y se puede realizar cualquier perforación u otra preparación para el hardware de montaje.
- Después de completar el montaje en el punto de pivote P2, el brazo exterior (O) puede colocarse donde desee. Solo asegúrese de que, cuando el vidrio esté colocado, no entre en contacto con otra pieza de vidrio.
- Ahora se puede unir vidrio al accesorio.

INSTALACIÓN DE VIDRIO:

- Para fijar el vidrio, primero retire el anillo de enchufe roscado (1) del enchufe (S).
- Ahora tome la arandela de goma (2) y colóquela sobre el vidrio (3) alineando los agujeros. Ahora deslice el vidrio sobre el zócalo y manténgalo en posición.
- Luego tome la arandela decorativa grande (4) y colóquela encima del anillo de enchufe roscado (1) que retiró anteriormente. Luego deslice la arandela y el anillo de encaje en el vidrio y vuelva a ensanchar el anillo de encaje en el zócalo para asegurar el vidrio y las piezas al accesorio.
- El accesorio se puede apagar y ahora se puede restaurar la energía.

Instrucciones De Montaje

Número del artículo: 4513

commencez ici

- Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballez luminaire et de verre du carton.
- Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

REMARQUE: Le 4513 est un appareil de montage encastré tout à fait unique. Les bras sont articulés pour vous permettre d'utiliser votre talent artistique. Vous pouvez faire pivoter les bras et localiser les lampes dans plusieurs configurations.

- Une fois que le corps principal de l'appareil est fixé à la boîte de jonction, qui est décrite à la page 1 de ces instructions, l'appareil peut maintenant être configuré selon le modèle souhaité.
- Le dessin 1 montre l'appareil tel que vu du bas. Les points de pivot sur le projecteur sont marqués d'un «P1» ou «P2». À partir du point P1 situé directement sous la verrière, vous pouvez faire pivoter le bras supérieur (U) et le bras inférieur (L) dans la position de votre choix. Lors du positionnement des bras, il est recommandé de disposer de deux morceaux de verre pour pouvoir vérifier la position finale des bras et s'assurer qu'il n'y aura pas de contact avec le verre.
- Une fois que les bras supérieur et inférieur ont été orientés correctement, au niveau du pivot P2, près du plafond, se trouve une petite plaque de montage (M) pouvant être fixée au plafond à l'aide d'ancrages appropriés pour le matériau de votre choix. être monté - voir dessin 2.
Remarque: les emplacements des trous peuvent être marqués avec un crayon, puis les bras peuvent être déplacés et tout perçage ou autre préparation du matériel de montage peut être effectué.
- Lorsque le montage au point de pivotement P2 est terminé, le bras extérieur (O) peut être à la position souhaitée. Assurez-vous simplement que, lorsque le verre est fixé, il ne sera pas en contact avec un autre morceau de verre.
- Le verre peut maintenant être attaché à l'appareil.


INSTALLATION DU VERRE:

- Pour fixer le verre, retirez d'abord la bague à douille filetée (1) de la douille (S).
- Maintenant, prenez la rondelle en caoutchouc (2) et positionnez-la sur le dessus de la vitre (3) en alignant les trous. Maintenant, glissez le verre sur la douille et maintenez-le en place.
- Ensuite, prenez une grande rondelle décorative (4) et placez-la sur la bague à douille filetée (1) retirée précédemment. Ensuite, glissez la rondelle et la bague de la douille dans le verre et revissez la bague de la douille sur la douille pour fixer le verre et les pièces au support.
- Le luminaire peut être allumé et le courant peut maintenant être restauré.


I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 - Flush Mount

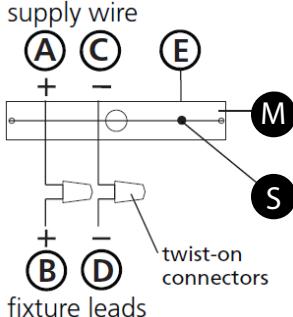

Drawing 2 - Chain Hung

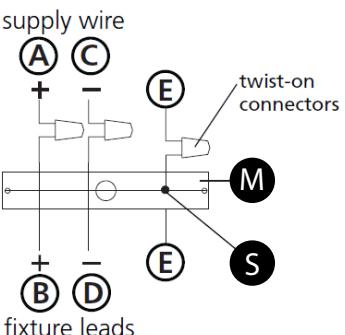

Drawing 3 - Post-Mount

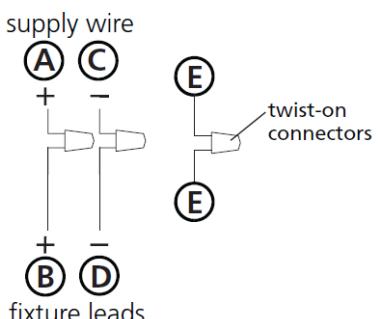

wiring instructions

Indoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist-on connector - see Drawings 1 or 2.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

Outdoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist-on connector - see **Drawings 2 or 3**.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
- Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
- If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Intérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positif (A) (généralement noir ou, côté lisse bana lisée de la corde à deux conducteurs) à pôle de fixation positif (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur - **Voir Schéma 1 ou 2.**
- Conneler le fil d'alimentation négatif (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervuré du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positif (A) (généralement noir ou le côté lisse bana lisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positif (B) avec la torsion appropriately taille du connecteur - **Voir Schéma 2 ou 3.**
- Conneler le fil d'alimentation négatif (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervuré du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
- Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaquette arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareil spécialement.
- S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) - **Voir Schéma 1.**
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroc hé Luminaires

Boucler le fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser - **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau - **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acessorios Cubierta

- Conecte el cable de alimentación positivo (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector - **Véase la Figura 1 y 2.**
- Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
- Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Acessorios Exterior

- Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño appropiately conector - **Véase la Figura 2 y 3.**
- Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
- Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
- Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial .
- Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) - **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-connectores - **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Mont

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (gener almente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecua do en el interior puesto en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético - **Véase la Figura 3.**